


Exosquelette manutention BSKO


[BSKO]

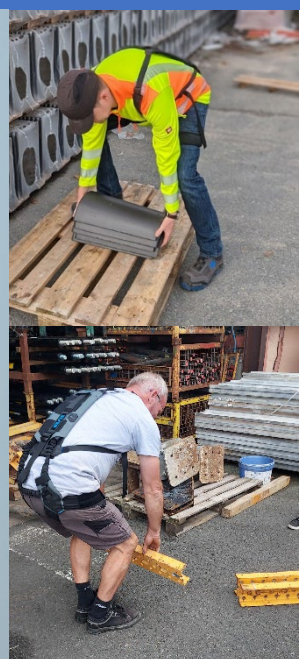

À LIRE ABSOLUMENT ! Le **BSKO** étant constitué d'un matériau flexible, il est fortement recommandé de porter un pantalon en tissu présentant une certaine friction, similaire à celle des vêtements de travail, lorsque l'on endosse l'exosquelette. Les pantalons fabriqués avec des tissus lisses font glisser les cuissardes et réduisent la force déployée



Endossez le BSKO en bouclant la sangle pectorale. Ajuster les bretelles selon votre gabarit

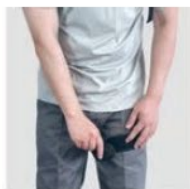

Placez les sangles sur les cuisses en commençant par la partie munie de picots



Faites chevaucher les sangles de jambes autour de la cuisse sans tension excessive.



Tirez sur les bretelles dorsales pour resserrer l'élastique et activer le soutien.



Ajustez la position de la boucle pour détendre l'élastique.



PRÊT À PARTIR !

Première fois que vous portez un exosquelette ?

L'utilisation d'un exosquelette demande d'abord un certain temps d'adaptation. Le corps et les muscles des cuisses doivent s'habituer à la nouvelle répartition des charges. Le premier jour, ne portez l'exosquelette qu'une heure afin d'éviter les courbatures. Augmentez le temps de port les jours suivants, jusqu'à ce que la musculature se soit adaptée à la nouvelle répartition des charges. L'exosquelette réduit la fatigue musculaire lors de la flexion en soutenant les muscles du dos. Il ne confère pas de "super-pouvoirs" mais offre un soutien continu pour se pencher et soulever des charges

Utilisation (cf. notice d'utilisation)

Cet exosquelette, de taille unique et adapté à tous les gabarits est un outil d'assistance au levage de charges d'au moins 15 kg (Réduction > 30% du poids ressenti). Confortable et léger, il soulage le dos de 40% et corrige la posture (coussin lombaire incorporé). Validé par les professionnels de santé, il réduit les risques de TMS (troubles musculo squelettiques) et se porte en usage quotidien sur ou sous les vêtements.

Caractéristiques techniques :

Puissant : allège de 15kg les charges

Facile à régler : taille unique, unisexe

Léger et peu encombrant : 750 g

Textiles lavables en machine à 30°C

Taille standard : 160-195 cm taille XS < 160 cm

Matériau : Interne 7075 Aluminum / Externe Nylon Spring Steel – Latex

Sac de transport : inclus